


Skötselanvisning RDAA/RDAC

OBS! Anläggningen skall köras kontinuerligt för att förhindra kondensutfällning i motorerna.

- A. Stoppa aggregatet med arbetsbrytaren som är placerad invid RDAA/RDAC
 B. Demontering och rengöring

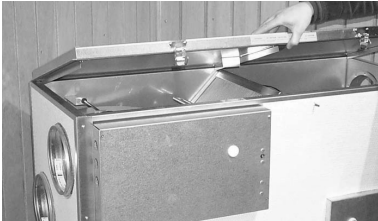


1. Ta av locket.




2. Ta bort frånluftsfiltret.




3. Ta bort mellanplåten.

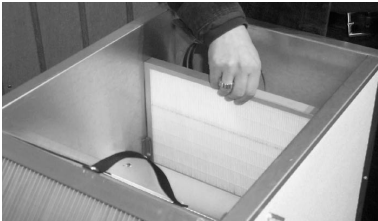

4. Ta bort tilluftsfiltret.

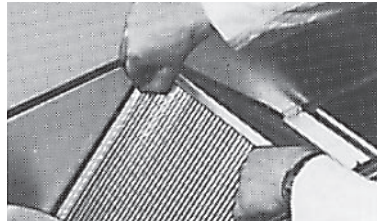

5. Lyft ur värmväxlaren.

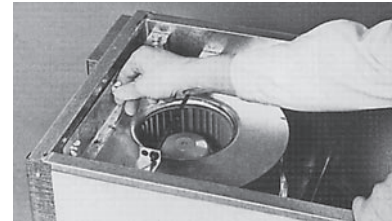

6. Lossa vingmuttrarna som håller tilluftsfälkten.

Filter

Frånluftsfiltret rengörs två gånger per år (lämpligen april och oktober). Det dammsugs, varefter det rengörs i varmt vatten tillsatt med diskmedel. Tilluftsfiltret inspekteras och byts vid behov.

Värmväxlare


Rengörs vid behov, dock minst en gång per år med fettlösende medel (t.ex. vanligt diskmedel) och renspolas med varmt vatten. Om du håller till i badkaret; lägg en matta på botten.

OBS! Växlaren får ej blötläggas! Maskindiskmedel eller lut får inte användas! Peta inte i luftkanalerna med hårda eller vassa föremål!


Fläktar

Rengöring av fläktar skall ske i samband med filterrengöring eller när behov föreligger.


OBS! Fläktarna skall gå kontinuerligt.

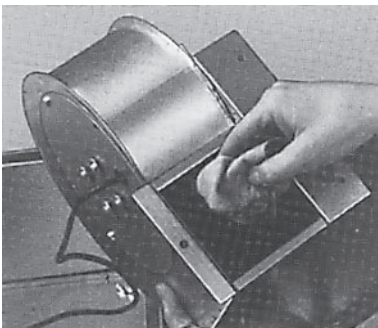

7. Torka ur tilluftsfälkten och lägg den på aggregatets botten.

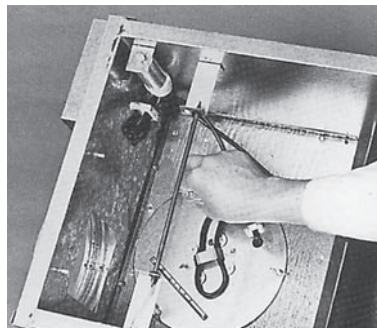

8. Lossa vingmuttrarna som håller frånluftsfälkten.

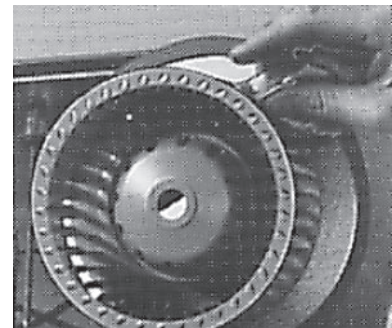

9. Torka av fläkthjul och kåpa inuti. Lösningssmedel typ kristallolja får därvid inte användas på motor och anslutningsledning.

C. Montering

Montera i angiven ordning: Frånluftsfäkt - Tilluftsfäkt - Värmväxlare -- Tilluftsfiler - Mellanplåt - Frånluftsfiler. Sätt på locket noggrant.

D. Starta aggregatet.